

CUBE
ATOMIZERS



CUBE L

Nebulizator dezinfectie 3D

Decontaminează aer și suprafețe

30.000 m³


- ▶ EFICIENT ÎMPOTRIVA SARS-COV2*
- ▶ GRAD DE DEZINFECȚIE ÎNALT (BLOC OPERATOR)*
- ▶ UN SINGUR BUTON
- ▶ CONTROL WIFI
- ▶ ELIMINĂ VIRUSURILE ȘI BACTERIILE*
- ▶ ACȚIONEAZĂ RAPID*

*în funcție de biocidul utilizat

CUBE L

Echiptat cu o pompă peristaltică de înaltă precizie și cu un motor de 1750W de ultimă generație, **noul CUBE L** este unul dintre cele mai performante nebulizatoare din lume. Are un **rezervor integrat de 60L**, acoperind volume foarte mari, de până la **30.000m³**. În funcție de biocidul utilizat, **CUBE L** decontaminează aerul, suprafețele, mobilierul, dispozitivele electronice de orice tip și echipamentele medicale sensibile. Întregul proces de decontaminare este rapid și fără reziduuri.* **Noul CUBE L** este recomandat pentru a fi utilizat în spații de cel puțin 5000m³, cum ar fi spitale, mijloace de transport în comun (metrou, stații de metrou, aeroporturi), săli de teatru, săli de cinema, restaurante mari, cluburi mari, cazinouri, platouri de filmare, muzee mari, lăcașuri de cult mari, săli de sport, depozite mari sau hipermarketuri.

REZERVOR MARE INTEGRAT DE 60L

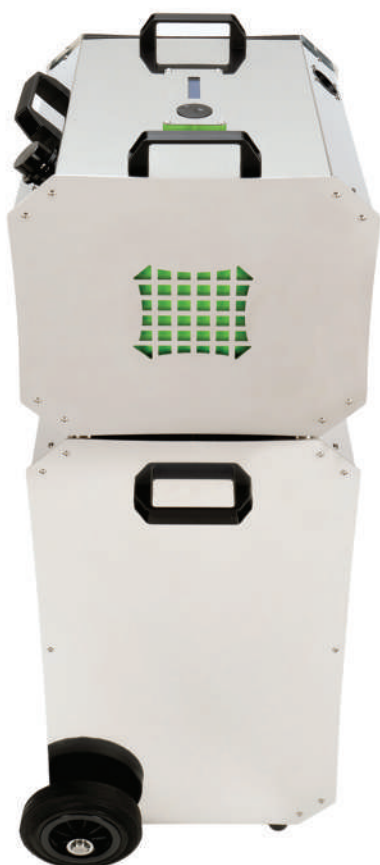

NEBULIZATOR DEZINFECȚIE 3D PRECIZIE CLASA A



control wifi

Controlul digital al funcțiilor prin intermediul unui singur buton asigură o utilizare ușoară. Opțional, **CUBE L** poate fi operat și prin WiFi.



viteză mare de dispersie


Cu o simplă selectare a volumului din meniul aparatului, biocidul este automat tras într-o pompă peristaltică controlată de un servo motor de înaltă precizie. Astfel, biocidul este descompus în milioane de microparticule.

ONE-SHOT 30.000 METRI CUBI EFICIENT ÎMPOTRIVA SARS-COV-2*



rapid

Timul de nebulizare a unui volum de 200m³ este de doar 3 minute la 2ml/m³ de biocid. **CUBE L** permite utilizarea încăperii tratate după doar 15 minute de la finalizarea procesului de decontaminare.*

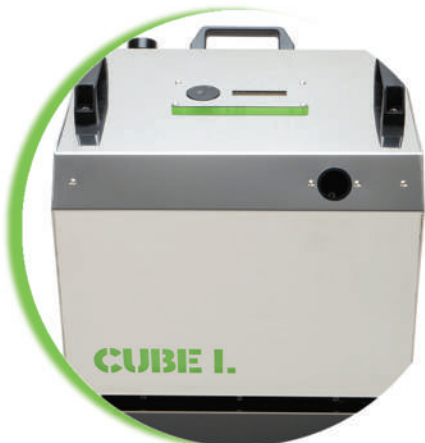

precizie înaltă

Utilizând o pompă peristaltică ce este controlată de un servo motor de înaltă precizie, **CUBE L** permite setarea cantității de biocid alocate pe metru cub, realizându-se astfel dozajul precis al biocidului.

TEHNOLOGIE

Principala inovație tehnologică pe care o aduce **noul CUBE L** este sistemul de dozaj ultraprecis care poate, împreună cu sistemul electronic, realiza dispersia corectă a soluțiilor nebulizate cu o precizie de **+/-0,01ml/1000ml**, indiferent de variațiile de tensiune din rețeaua electrică.

Duza de tip Venturi poate dispersa produsul biocid la o distanță de până la **30 de metri** de aparat cu un **debit de 2ml/s**.


CUBE L este de trei ori mai rapid decât **CUBE M** și acoperă volume de peste zece ori mai mari.

Cu o capacitate maximă de nebulizare de **30.000m³** într-o singură operațiune, **CUBE L** oferă un grad înalt de decontaminare și posibilitatea utilizării cât mai eficiente a spațiilor tratate.

MOTOR DE 1750W 2 METRI CUBI/SECUNDĂ

acoperă distanțe mari

Duza nebulizatorului **CUBE L** dispersează biocidul la o distanță de până la 30 de metri de aparat, cu un dozaj de 2ml/s, eliminând cu succes germenii și agenții patogeni, indiferent de natura lor.*

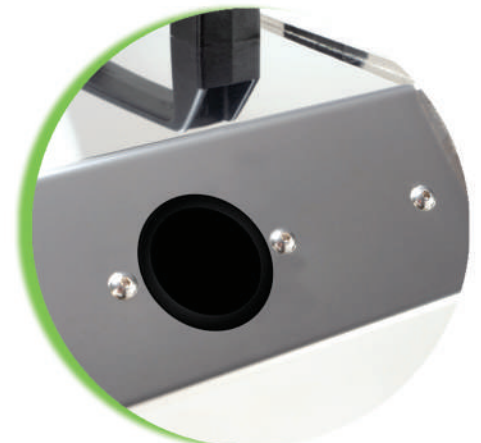

*În funcție de biocidul utilizat

PROIECTAT PENTRU DOMENIUL MEDICAL, FOLOSIT ORIUNDE

Inițial, sistemul nostru de decontaminare automată a aerului și suprafețelor a fost dezvoltat pentru a combate contaminarea spațiilor din domeniul sănătății, cum ar fi spitale, cabinete medicale, cabinete stomatologice, laboratoare și ambulanțe. Cu toate acestea, așa cum


demonstrează pandemia provocată de COVID-19, problema decontaminării nu se mai limitează strict la domeniul medical.

CUBE L poate fi utilizat în orice alt domeniu de activitate, decontaminând orice volum de până la **30.000 de m³**.



specificații

putere maximă	1750W
debit soluție nebulizată	2 ml/sec
presiune maximă suflantă	540 mbar
turație regim de lucru	24000 rpm
nivel de zgomot	115 db
volumul recipientului	60L
greutate	39.8 kg
dimensiuni l x L x H	530x373x1095 mm

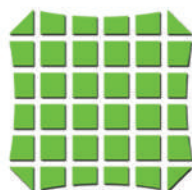

CUBE
ATOMIZERS



telve 0800 890 198



office@nebulizator.ro
www.nebulizator.ro

observații

Este **INTERZISĂ** folosirea substanțelor inflamabile sau a dezinfectanților pe bază de alcool sau clor. Utilizați **DOAR** biocide aprobate de Ministerul Sănătății.